SAMSUNG

GT-C3560

Mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmata

- Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību.
- Šis produkts ietver bezmaksas/atvērtā avota programmatūru. Precīzi licenču, atrunu, apstiprinājumu un paziņojumu noteikumi ir pieejami Samsung tīmekļa vietnē opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33648A
Latvian. 07/2011. Rev. 1.0

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.

- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokrītīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;

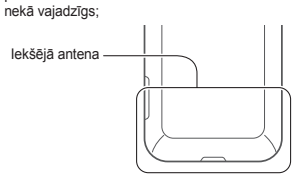

- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,592 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šīs uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu vārbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

CE 0168

Tālruņa izkārtojums

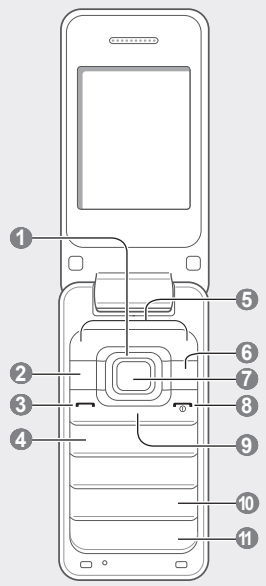

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Ritiniet izvēlnes iespējas; gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētām izvēlnēm; veiciet viltus zvanu (uz leju)
Skat. „Viltus zvanu veikšana"
Noklusējuma sākuma ekrāns un iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja

2 Mūzikas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet mūzikas bibliotēkas ekrānam

3 Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem; gaidīšanas režīmā izgūtu zvanu un ziņojumu žurnālus

4 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pastam (turiet nospiestu)

5 Izvēles taustiņi
Veic displeja apakšā norādītās darbības

6 Kameras taustiņš
Gaidīšanas režīmā ar šo taustiņu tiek ieslēgta kamera, kameras režīmā ar šo taustiņu tiek uzņemts fotoattēls vai video

7 Apstiprinājuma taustiņš
Ar šo taustiņu var izvēlēties iezīmētu izvēlnes opciju vai apstiprināt ievadi; gaidīšanas režīmā ar to var piekļūt izvēlnes režīmam
Taustiņa darbība var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona

8 Izslēgšanas/beigšanas taustiņš
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana (turiet nospiestu); zvana beigšana; izvēlņu režīmā ievades atcelšana un atgriešanās gaidīšanas režīmā

9 Atpakaļatkāpes/dzēšanas taustiņš
Ar šo taustiņu var dzēst rakstzīmes vai atgriezties iepriekšējā līmenī

10 Burticiparu taustiņi

11 Kusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā ar šo taustiņu tiek aktivizēts vai deaktivizēts klusuma režīms (turiet nospiestu)

Šī tālruņa ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēts modinātājs
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	FM radio ieslēgts
	FM radio pauzēts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ievietota atmiņas karte
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

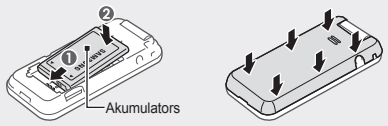

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektā esošo ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

- Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā tālruni var sabojāt.
- Lai taupītu enerģiju, kad nelietojat ierīci, atvienojiet ceļojumu adapteri. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas slēdža, tāpēc, lai pārtrauktu strāvas padevi, tas jāizrauj no izejas. Lietošanas laikā ceļojumu adapterim jābūt kontaktligzdas tuvumā.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

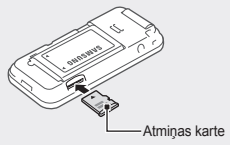

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, padomi par lietošanu vai papildinformācija
→	**Pēc tam** to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Izveidot ziņu** (attēlo **Ziņapm.**, pēc kā seko **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas** tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņš)
< >	**Kvadrātiekavas**: izvēles taustiņi, kas kontrolē atšķirīgas funkcijas katrā ekrānā, piemēram, <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Turiet nospiestu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Lai tālruni izslēgtu, atkārtojiet iepriekš aprakstīto 1. soli.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, var būt nepieciešams nospiest apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēlņu režīmam. Ja tiek izmantots viedais sākuma ekrāns, apstiprinājuma taustiņu nevar izmantot, lai piekļūtu izvēlņu režīmam.

2. Izmantojiet navigācijas taustiņu, lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto opciju, nospiediet <**Izv.**>, <**Sagl.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augšup, nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

- Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Pielāgot skaļumu

Lai pielāgotu zvana signāla skaļumu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz izmantotajam profilam.

Ja izmantojat klusuma vai bezsaistes profilu, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Skaļums**.
4. Ritiniet uz **Zvana signāls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu skaļuma līmeni un nospiediet <**Sagl.**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā varat pielāgot skaļumu, nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz izmantotajam profilam.

Ja izmantojat profilu Klusums vai Bezsaiste, nav iespējams pielāgot zvana signālu.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to sarakstā.

Zvanīšana uz nesen izsauktu numuru

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu informāciju par zvanu, vai nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt programmām, kontaktiem un kalendāra notikumiem, kā arī skatīt pulksteni.

Ja tiek izmantots viedais sākuma ekrāns, navigācijas taustiņš nedarbojas kā īsceļš.

Lai pievienotu vienumus viedajam sākuma ekrānam

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Izvēlieties vienumus rādīšanai viedajā sākuma ekrānā. Īsceļu rīkjoslā var pievienot vai dzēst īsceļus atbilstoši vajadzīgajam. Nospiediet <**Iesp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Sākuma ekrāna stilu var mainīt. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam stilam.

Lai piekļūtu viedā sākuma ekrāna vienumiem

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu caur viedā sākuma ekrāna vienumiem, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo vienumu.

Teksta ievade

Lai mainītu teksta ievades režīmu

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, turiet nospiestu [#]. Atkarībā no reģiona var būt pieejams attiecīgās valodas ievades režīms.
- Nospiediet [#], lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem vai pārslēgtos uz ciparu režīmu.
- Nospiediet [*], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
- Turiet nospiestu [*], lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu.

T9 režīms

1. Nospiediet attiecīgos burtciparu taustiņus, lai ievadītu visu vārdu.
2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, nospiediet [**0**], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

ABC režīms

Spiediet attiecīgo burtciparu taustiņu, līdz displejā būs redzama vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Lai teksta ievadei izmantotu citas funkcijas

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. Lai ātri dzēstu rakstzīmes, nospiediet [**C**].
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet [**0**].
- Lai pārietu uz jaunu rindu, trīsreiz nospiediet [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atrašanās vietu atmiņā, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iesp.**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet vietu atmiņā.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet vietu atmiņā (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Ziņu sūtīšana un skatīšana

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. *Skat. „Teksta ievade."*
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņš.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Viltus zvanu funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš**.

Viltus zvana veikšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu navigācijas taustiņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu, mobilo meklētāju,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot **Mobilais meklētājs**, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Lai aktivizētu mobilā meklētāja funkciju, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Kontakti**.
   Varat ievadīt tālruņa numurus adresātu sarakstā, tajā skaitā valsts kodu (ar +). Turpiniet ar 9. darbību.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat pabeidzis izvēlēties kontaktus, nospiediet <**Pievienot**>.
9. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņemt**>.

Kameras lietošana

Attēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ].
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Attēlu skatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Video uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ].
6. Lai ierakstīšanu pārtrauktu, nospiediet <**Beigt**> vai [ ].
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Video skatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Faili** → **Video** → norādiet video failu.

Mūzikas klausīšanās

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Navigācijas	• Pa kreisi Pārietatpakaļ; meklēt atpakaļ failā (turiet nospiestu) • Pa labi pārietuz priekšu; meklēt failā uz priekšu (turiet nospiestu) • Uz augšu/uz leju; pielāgot skaļumu
1	Pašreizējā skaņdarba novērtēšana
2	Izvēlieties skaņas efektu
3	Mainiet uzņemšanas režīmu
4	Aktivizējiet vai dezaktivējiet nejaušās atskaņošanas režīmu.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas tālrunim.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.
3. Lai sāktu FM radio atskaņošanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Navigācijas	• Pa kreisi/pa labi Frekvences precīza noregulēšana; pieejamo radio staciju meklēšana (turiet nospiestu) • Uz augšu/uz leju; pielāgot skaļumu

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Modinātāji**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Modinātāja signāla izslēgšana

Atskanot signālam,

- Lai apturētu modinātājpulksteņa signālu, nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Lai izslēgtu signālu snaudas periodā, nospiediet <**Atlikt**>.

Modinātāja signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru vēlaties deaktivizēt.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Deaktivizēt modinātāju**.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-C3560,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.25 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.